


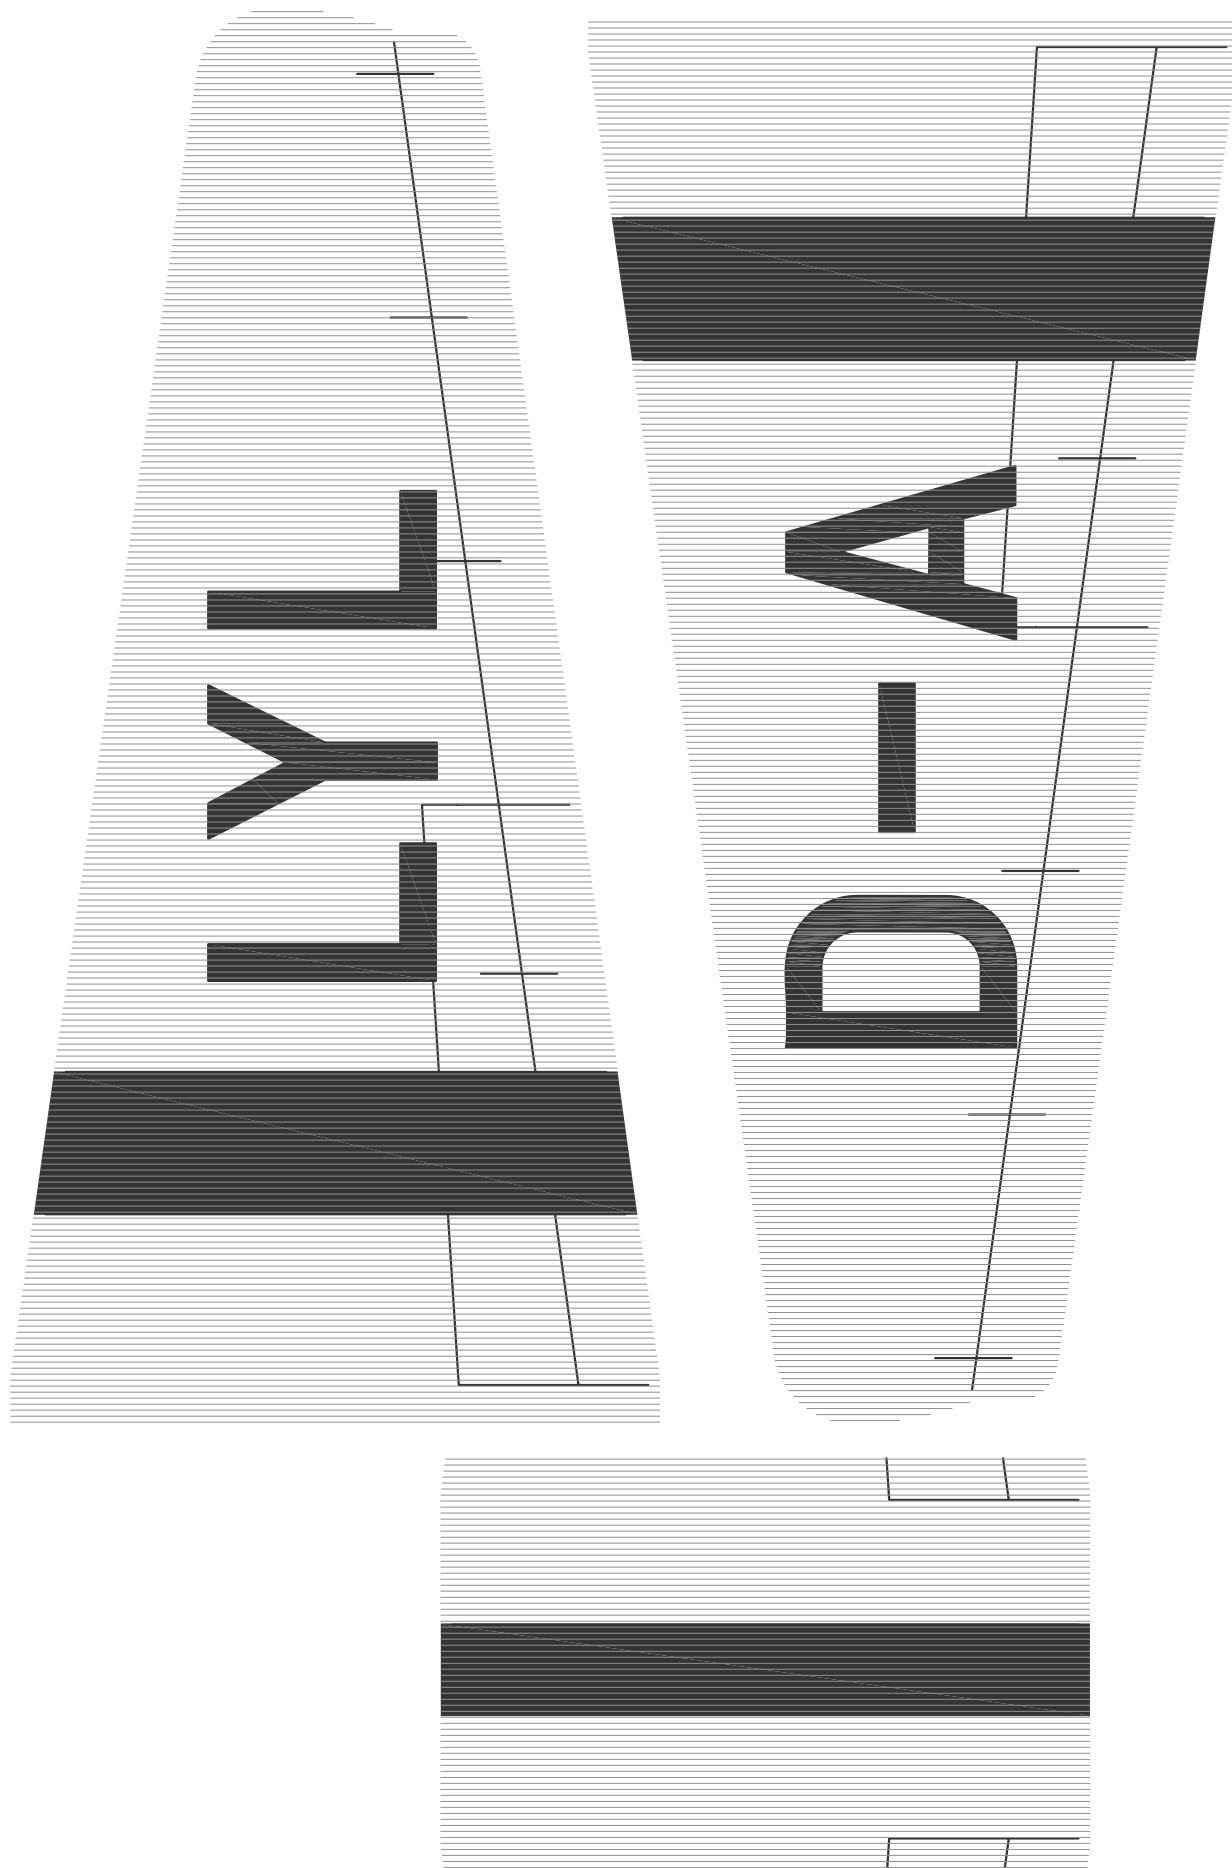
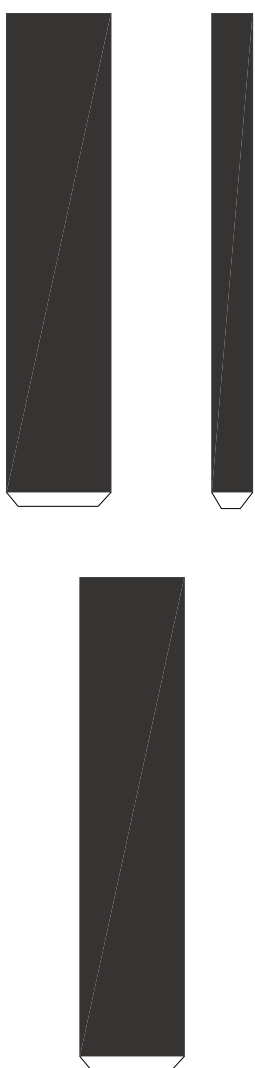
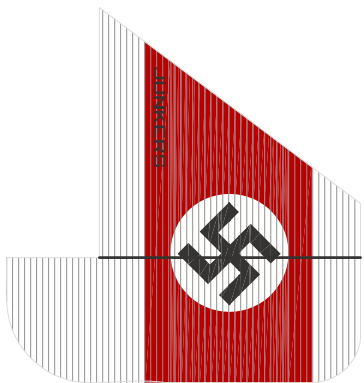

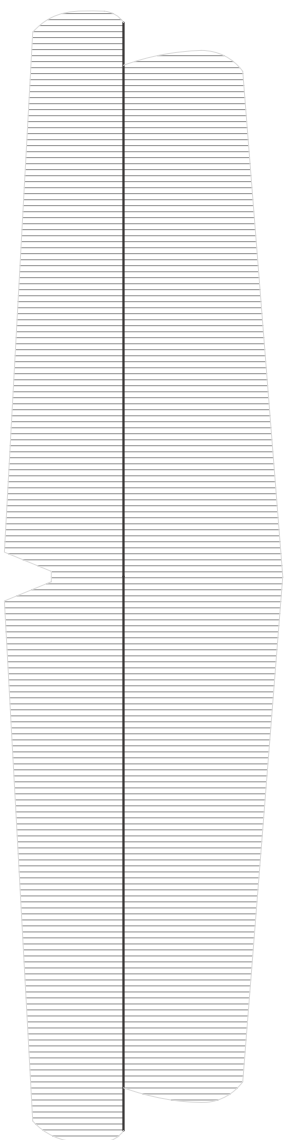


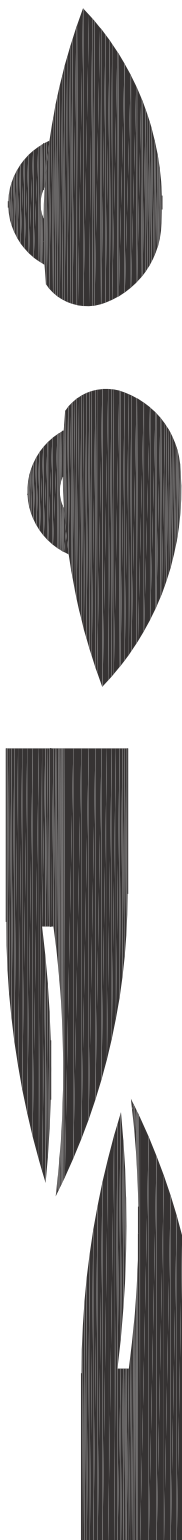

potáhnout nejprve vnější částí křídla, pak centroplán

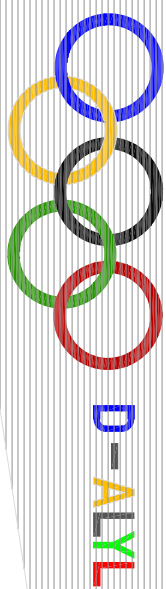

M 1:1 80 mm

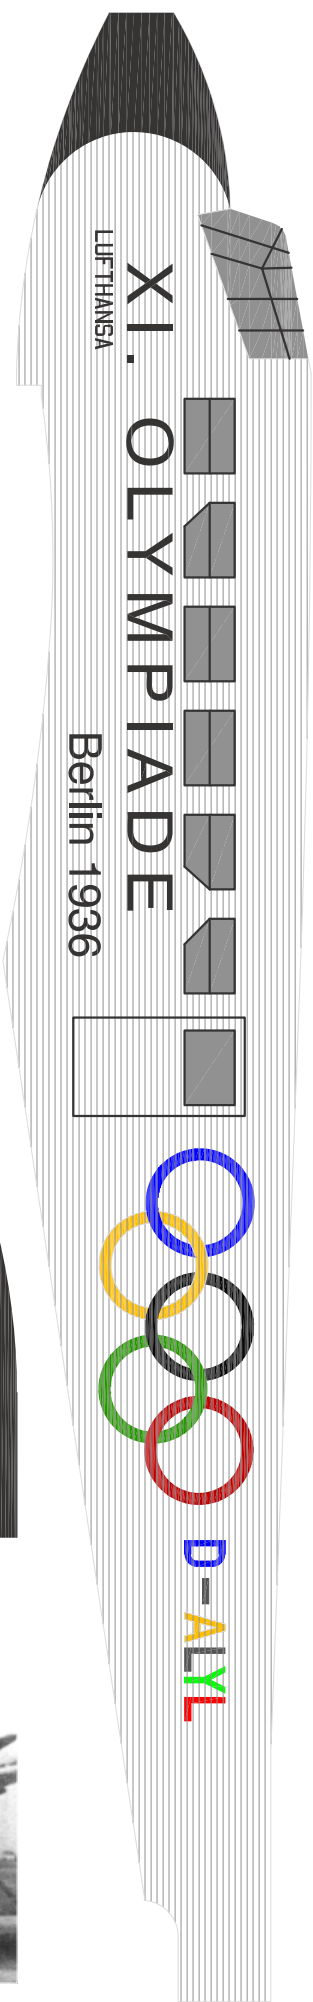