


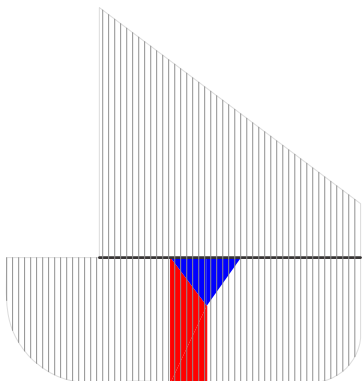

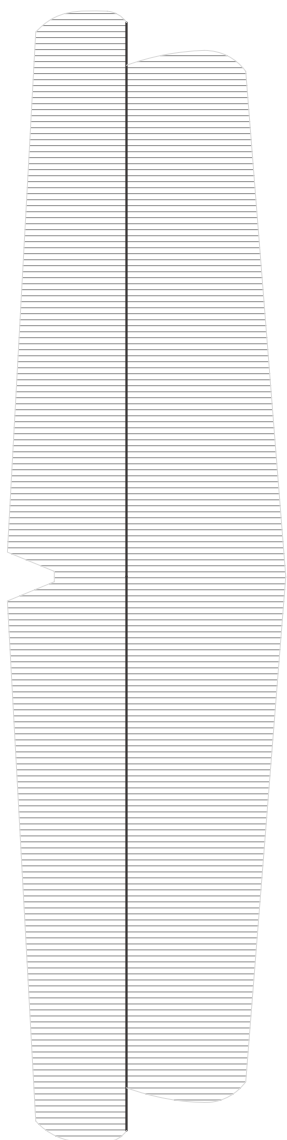
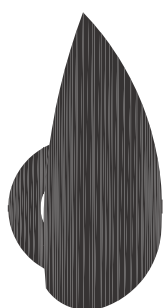
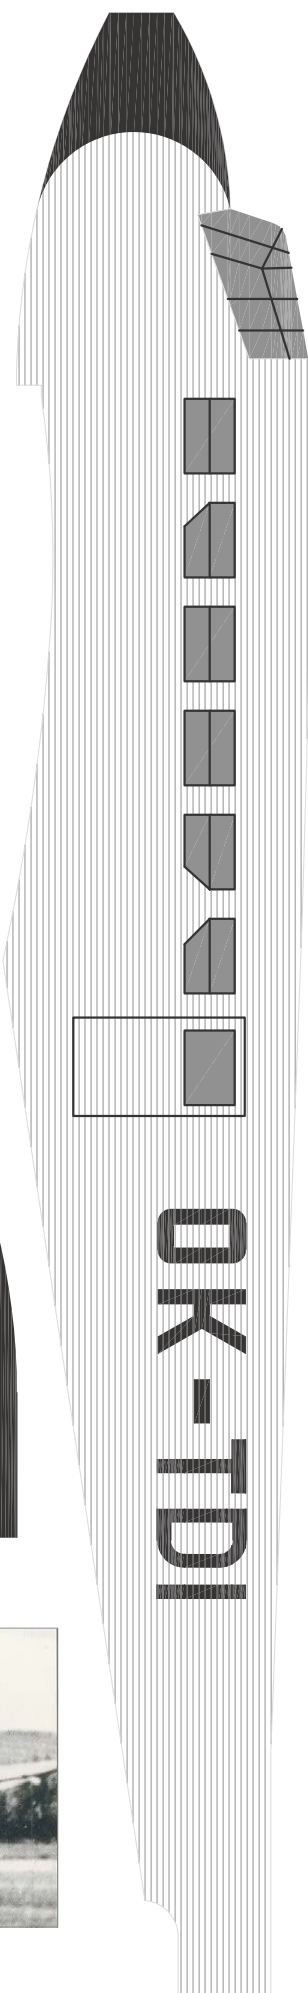




OK-TDI



M 1:1 80 mm

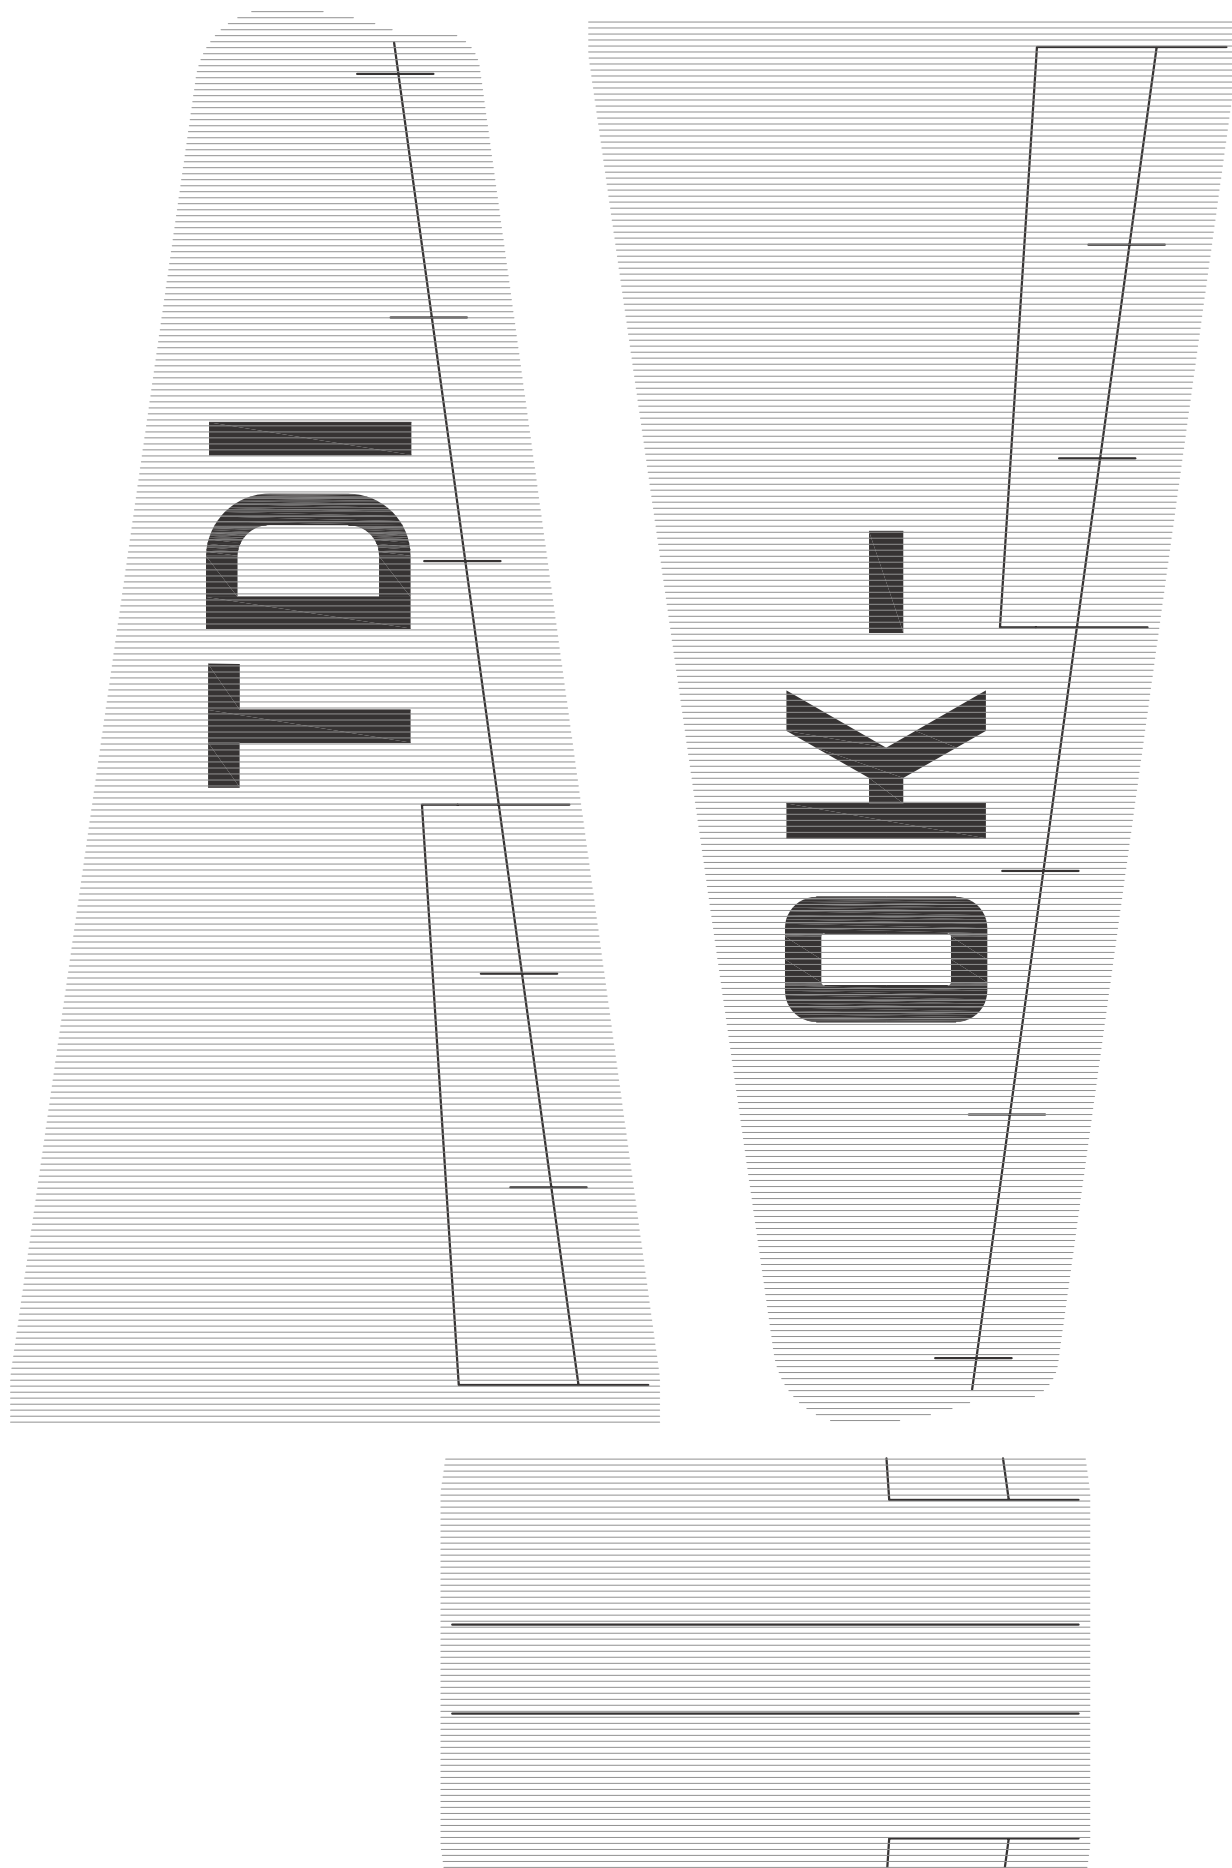

potáhnout nejprve vnější částí křídla, pak centroplán